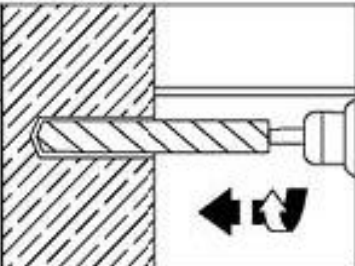
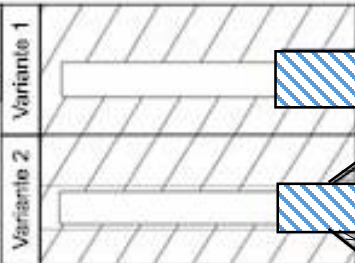
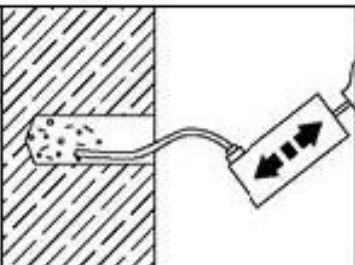
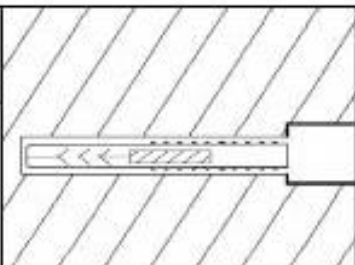



## Diebstahlsichere Montage mit M6 Schrauben (nur Wand)

- 

**1.** Bohren Sie mit einem  $\varnothing 8\text{mm}$  Bohrer 85mm tief und gerade in den Backstein oder Kalkstein. In Holz mit einem  $\varnothing 5\text{mm}$  Bohrer 85mm tief.
- 

**2.** Bohren Sie das Loch mit einem  $\varnothing 16\text{mm}$  Bohrer 30mm tief.  
Bohren Sie das Loch mit einem  $\varnothing 12\text{mm}$  Bohrer 20mm tief auf und senken es danach auf diese Tiefe.
- 

**3.** Entfernen Sie den Staub aus dem Bohrloch.
- 

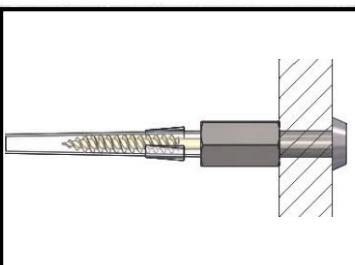**4.** Drücken Sie den Dübel so tief ins Loch, dass die Versenkung wieder frei ist.
- 

**5.** Drehen Sie die mitgelieferte Stockschraube mit Mutter bis bündig zur Wand ein.