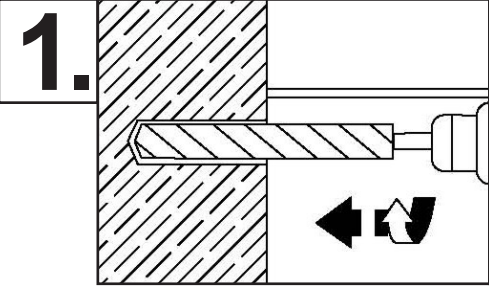
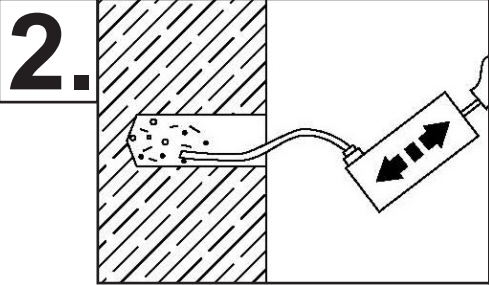
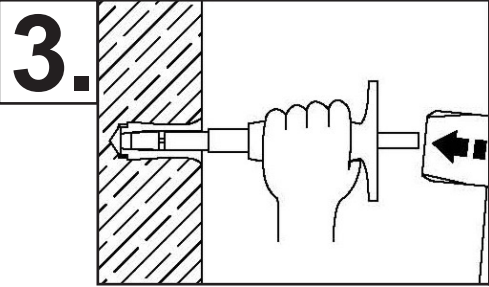
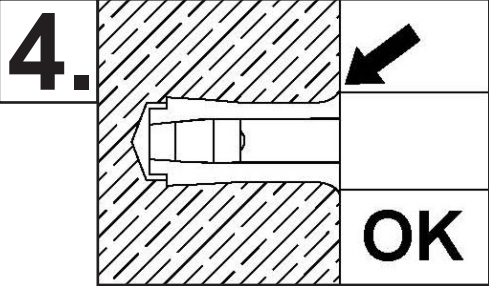



Dübelmontage HKDS für Betondecke oder Betonwand

- 

1. Bohren Sie 33mm tief und gerade in den Beton.
M6 Schraubenset = 8mm \varnothing
M8 Schraubenset = 10mm \varnothing
- 

2. Entfernen Sie den Staub aus dem Bohrloch.
- 

3. Schlagen Sie den Dübel in das Bohrloch bis der Dübel gespreizt ist.
- 

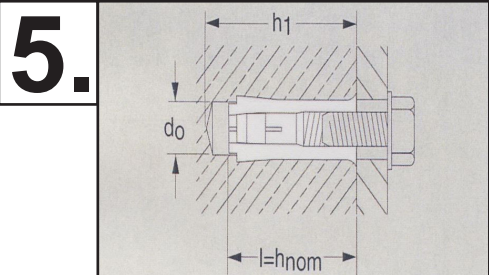4. Der Dübel muss komplett versenkt sein.
OK
- 

5. Drehen Sie die Schraube rein und ziehen Sie das Montageobjekt an.